

PRODUIT MURAUX GUIDE D'INSTALLATION




Ce guide est fourni à titre indicatif pour vous accompagner dans l'installation des panneaux Canetis® . Il ne constitue pas un manuel d'instructions exhaustif, et l'intervention d'un installateur professionnel qualifié est fortement recommandée pour garantir un résultat optimal.

Évolution acoustique ne peut être tenue responsable des méthodes d'installation appliquées ou omises. Nous vous invitons à consulter les conditions générales de Évolution acoustique inc.

Ce document contient uniquement des recommandations. Pour toute question technique liée à l'installation, veuillez nous contacter.

Veillez noter :

- Des variations d'épaisseur peuvent survenir en raison des tolérances de fabrication ou d'éventuelles irrégularités du support.
- Une correspondance exacte des couleurs entre les lots ne peut être garantie.
- La composition des fibres et la texture de surface peuvent légèrement varier.
- Avant l'installation, vérifiez que tous les panneaux correspondent bien au design, à la couleur, à la forme et, le cas échéant, au numéro de lot demandé.
- Les panneaux Canetis® possède un sens de grain naturel. Des autocollants avec le logo Canetis sont apposés dans le même coin de chaque panneau uni afin de faciliter leur orientation correcte.
- Aucune réclamation ne sera acceptée une fois les panneaux installés.
- Veillez à respecter les consignes de sécurité au travail appropriées, notamment le port de vêtements de protection, de lunettes et d'un équipement respiratoire adapté.

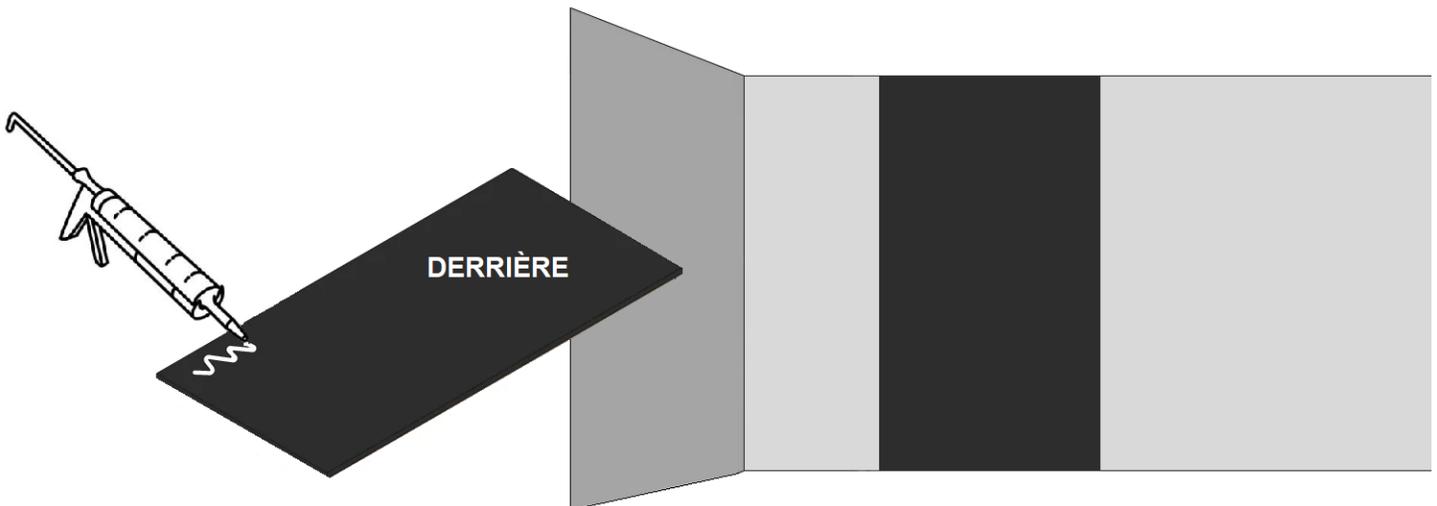

Matériel nécessaire :

- Panneaux acoustiques
- Silicone (type mastic-colle)
- Pistolet à silicone
- Niveau à bulle
- Crayon ou ruban de masquage
- Chiffon propre
- Alcool isopropylique (ou autre dégraissant)
- Gants de protection

Étapes :

1. Préparer le mur

- **Nettoyer** la surface : Enlever la poussière, les graisses ou saletés avec un chiffon imbibé d'alcool.
- Le mur doit être **sec, lisse et propre**.

2. Marquer les repères

- Utiliser un **niveau à bulle** et un **crayon** (ou du ruban de masquage) pour **délimiter l'emplacement** du panneau sur le mur.
- Vérifier que tout est **droit**.

3. Préparer le panneau

- Mettre le panneau **face visible vers le bas** sur une surface propre.

4. Appliquer le silicone

- À l'aide du pistolet, **déposer des lignes ou plots** de silicone à l'arrière du panneau :
 - Faites un **"S"** ou plusieurs traits horizontaux + quelques points pour bien répartir la colle.
 - Laisser une marge de 2–3 cm sans silicone autour des bords pour éviter que ça déborde au moment de la pose.

5. Coller le panneau

- Apporter le panneau au mur **sans tarder** après application du silicone.
- **Positionner correctement** en suivant vos repères, puis **presser fermement** quelques secondes.
- Si nécessaire, appuyer sur plusieurs endroits pour assurer un bon contact.

6. Temps de séchage

- **Maintenir en place** (si besoin avec du ruban de peintre) selon les instructions du fabricant de silicone.
- En général, un séchage partiel prend **24h**.

Remarques importantes :

- Si le panneau est **lourd**, prévoir des supports temporaires pour éviter qu'il ne glisse avant séchage.
- Évitez les manipulations pendant la prise du silicone.
- Si du silicone déborde, **essuyer immédiatement** avec un chiffon humide.

